
<u>ステップアップインピーダンス変換器 組立部品セット</u> 50Ω不平衡: 200Ω/300Ω/450Ω不平衡 KIT-DU-234 a


UN-UN (インピーダンス変換) 許容入力電力:連続 100W / CW 200W / SSB 300W サイズ50W×75H×30Dmm(突起物を除く) 重量 約 120g

1MHz~30MHz


構成図


下側向きに設置

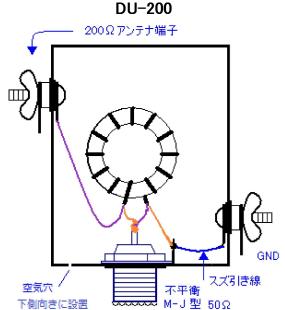

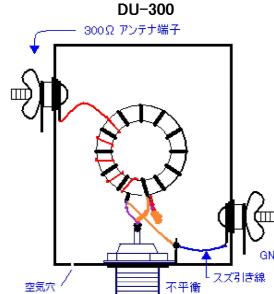


M-J型 50Ω

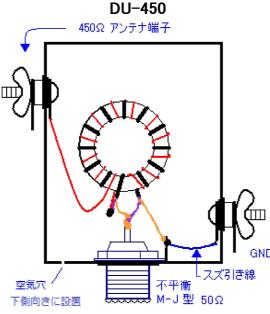


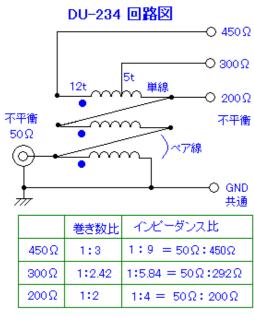





οΩ	1:2 1:4 = 50Ω : 200Ω												
追加巻き数による概略インピーダンス (巻き数はコア内通過数)													
巻数			2t	3t	4t	5t	6t	7t	8t	9t	10t	11t	12t
インピーダンス Ω		235	253	272	292	312	333	355	378	401	425	450	

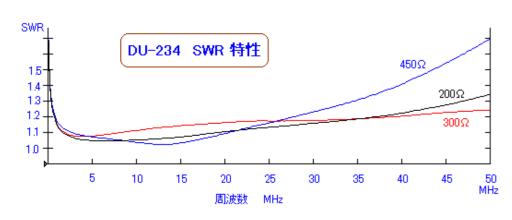

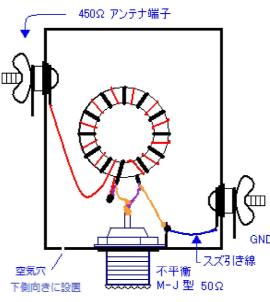


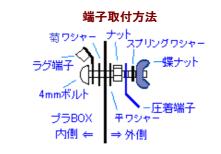

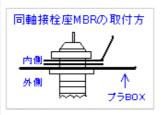

従来のダイキャストタイプが入手 不可となり、現在黄銅製の中空タイプに代わりました 中空タイプなので、強い負担のか からぬよう取扱いにご注意下さい


アンテナ取付例

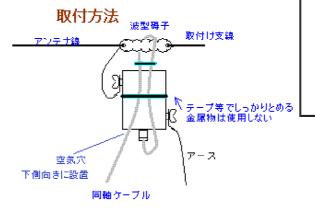



1、0.9mmペア色別線と、0.9mm単線の 2組の被膜線を使います


0.9 ペア線(色別)

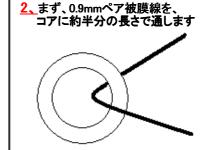


3、半分の0.9mmペア被膜線を 6回巻きます (コア内通過数)

4、もう半分のペア被膜線を図のように 同様に6回巻きます(コア内通過数) 合計12回巻きます


0.9 単線

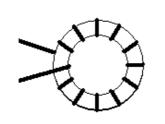


5、端末配線 下図のように巻き始め、巻き終わりを、配 線結線し、ねじり合わせます

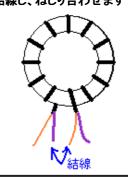


6、50:200Ωコアの完成

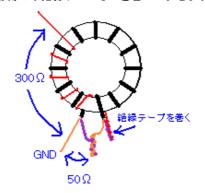

8、50:450Ωコア 0.9mm単線を200Ωの出力線と結線ねじり合わせ、ペア被膜線の間に5回追加巻きします 結線部は、絶縁テープなどを巻いておきます 結線部は、絶縁テープなどを巻いておきます

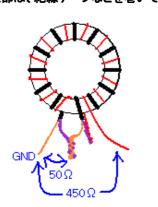

SWR測定方法

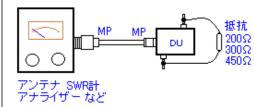

抵抗は短く接続します (コアに直に接続した方が測定誤差は少ない)









有限会社 大進無線 〒410-0022 沼津市大岡 2223-14 TEL 055-925-4961 FAX 055-925-4962

URL https://www.ddd-daishin.co.jp/ E-mail info@ddd-daishin.co.jp